

Reinigung der Nebelmaschine nach der Nutzung

Erforderlich für die Reinigung (Behälter und Reinigungslösung)



Wird mitgegeben.

Nach der Nutzung der Nebelmaschine ist diese wie folgt zu reinigen:


1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist.
2. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf.
3. Stecken Sie den Ansaugschlauch der Nebelmaschine in die Flasche mit dem Nebelmaschinenreiniger.
4. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz und schalten Sie es mit dem Hauptschalter ein.
5. Warten Sie ab, bis die nötige Betriebstemperatur erreicht ist.
6. Schalten Sie das Gerät auf Dauerbetrieb und lassen Sie das Gerät etwa 20 Sekunden lang Nebel erzeugen.
7. Stecken Sie den Ansaugschlauch der Nebelmaschine wieder in den Flüssigkeitsbehälter für das Nebelfluid und lassen Sie das Gerät erneut 20 Sekunden lang Nebel erzeugen. Dadurch werden die Leitungen gespült.

-> Die Reinigung ist abgeschlossen



Reinigungsvorgang Nebelmaschine

Anschlüsse und Bedienelemente

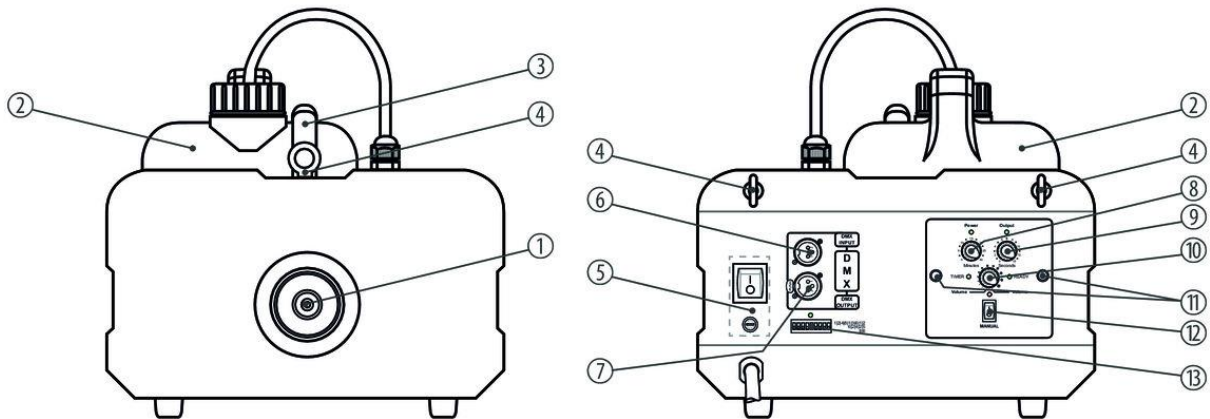

1.	Nebeldüse
2.	Behälter für Nebelfluid mit Schraubverschluss
3.	Tragegriff
4.	3 × Fangseilöse (Schraubgewinde M6)
5.	Hauptschalter und Sicherungshalter
6.	[DMX INPUT] - DMX-Eingang
7.	[DMX OUTPUT] - DMX-Ausgang
8.	[Minutes]- Drehregler zum Einstellen des Intervalls zwischen zwei Nebelstößen
9.	[Seconds] - Drehregler zum Einstellen der Dauer eines Nebelstoßes
10.	[Volume] - Drehregler zum Einstellen der Nebelmenge pro Nebelstoß
11.	Rändelschrauben zur Befestigung der entnehmbaren Bedieneinheit
12.	Ein-/Ausschalter der entnehmbaren Bedieneinheit
13.	DIP-Schalter zum Einstellen der DMX-Adresse